

# HabiStat Clear Home – stredný, veľký - návod na použitie

## Akrylové (plástové) terárium

HSCHM, HSCHL

SK

**Poznámka:** Zlúpnite ochrannú vrstvu na každej akrylovej časti.

1. Umiestnite sieť **A** a štvorcový panel **B** na vrchný panel **C**, pomocou 4 skrutiek, 4 matic a imbusového kľúča upevnite štvorcový panel (možno bude treba opatrne prepichnúť dieru cez sieť pre skrutky). **Obr.1**
2. Použite dlhú skrutku a veľkú maticu na pripevnenie západky dverí **D** k dverám **E** tak, aby dlhá strana západky bola pritlačená k dverám. **Obr.2**
3. Umiestnite základňu **F** na rovný povrch. **Obr.3**
4. Zasúvajte zadné **G** časť na základňu, tým že prevlečiete kotviace body cez otvory. Upevnite 2 pásky okolo kotviacich bodov, aby boli panely spolu upevnené. **Obr.4**
5. Zasúvajte bariéru podložky **H** do prednej časti priestoru pri základni. Upevnite 2 pásky okolo kotviacich bodov, aby boli panely spolu upevnené. **Obr.5**
6. Zasúvajte vrchný panel **C** časť dozadu. Uistite sa, že otvor pre zámok je smerom dopredu. Upevnite 2 pásky okolo kotviacich bodov, aby boli panely spolu upevnené. **Obr.6**
7. Zasuňte bočný panel **I** a zaistite, aby malý otvor na boku bol vpredu, tesne nad bariérou substrátu (podložky). Pripevnite 8 pásov okolo kotviacich bodov, aby sa panely spojili. **Obr.7**
8. Zasúvajte druhý postranný panel **J**, opäť sa uistite, že malá diera je vpredu, tesne nad bariérou substrátu (podložky). Upevnite 8 pásov okolo kotviacich bodov, aby boli panely spolu upevnené. **Obr.8**
9. Vložte dvere **E** na miesto tak, že zasuniete uzlíky do malých dier na oboch stranách 2 bočných panelov. **Obr.9**
10. Voliteľné - Pre vyššiu vlhkosť umiestnite navyše ventilačný vrchný panel **K** na sieť.

### **Poradie častí:**

**A** Sieť

**B** Štvorcový panel - štvorcový panel s dierou v každom rohu pre upevnenie siete

**C** Vrchný panel - štvorcový panel s otvorom pre zámok dverí v prednej časti

**D** Západka dverí

**E** Dvere - majú uzlík na oboch stranách spodnej časti a dieru hore pre západku dverí

**F** Základňa - štvorcový panel s kotviacimi bodmi v každom rohu

**G** Zadná - veľká obdĺžniková časť s kotviacimi bodmi na strane a otvormi na kotvenie hore a dole

**H** Bariéra substrátu (podložky) - časť s logom HabiStat na prednej strane

**I** Ľavý postranný panel - ventilačný postranný panel

**J** Právý postranný panel - ventilačný postranný panel


**K** Ventilačný vrchný panel - umiestnite tento panel na sieť pre zaistenie vyššej vlhkosti

### **Príslušenstvo:**

22x pásky, 4x malé skrutky, 4x malé matice, 1x dlhá skrutka, 1x veľká matica, 1x imbusový kľúč, 1x západka dverí



Obr.0

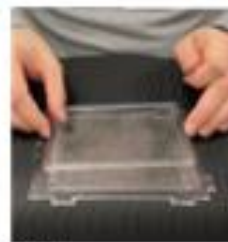

Obr.1



Obr.2



Obr.3



Obr.4



Obr.5



Obr.6



Obr.7



Obr.8



Obr.9

